

• • **T** • • Com •

Sinus 702S Bedienungsanleitung



Willkommen

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das Sinus 702S der Deutschen Telekom AG, T-Com entschieden haben.

Ihr Sinus 702S bietet Ihnen durch die digitale Technik im internationalen DECT-GAP-Standard eine ausgezeichnete Sprachqualität, verbunden mit einem sehr hohen Maß an Abhörsicherheit.

Das Gerät ist zum ausschließlichen Gebrauch im T-Net bestimmt.

Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Sinus 702S schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise und den Abschnitt „In Betrieb nehmen“ (S. 3).

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen unbedingt die folgenden Hinweise:


- Setzen Sie das Sinus 702S nie folgenden Einflüssen aus:
 - Wärmequellen,
 - direkter Sonneneinstrahlung,
 - Feuchtigkeit (z. B. im Bad),
 - anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Sinus 702S vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen!
- Verwenden Sie im Mobilteil nur empfohlene Akkus, keinesfalls normale Batterien!
- Öffnen Sie Mobilteile niemals selbst (Ausnahme: Akkufachdeckel)!
- Reinigen Sie Ihr Sinus 702S nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch!



Die Forschung hat gezeigt, dass in bestimmten Fällen medizinische Geräte durch eingeschaltete DECT-Geräte beeinflusst werden können. Halten Sie deshalb bei der Verwendung von DECT-Geräten innerhalb medizinischer Einrichtungen die Bestimmungen der jeweiligen Institute ein.

Gesamtansicht Mobilteil

Die Displayanzeige ist basisabhängig.

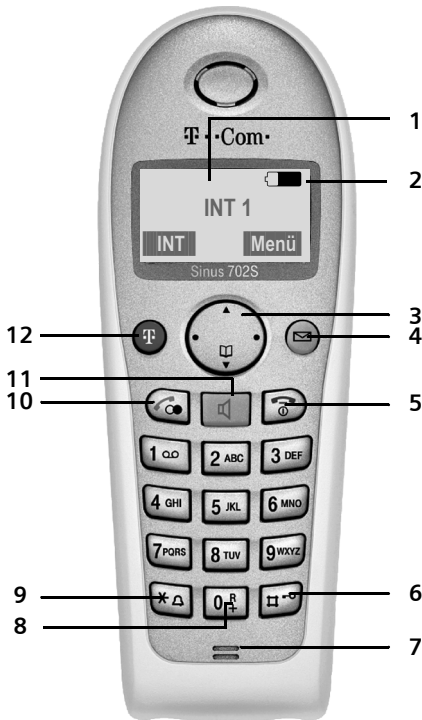

- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand der Akkus**
 - (leer bis voll)
 - blinkt: Akkus fast leer
 - blinkt: Akkus werden geladen
- 3 **Steuer-Taste** (S. 8)
- 4 **Nachrichten-Taste**
 - Auf Anrufer- und Nachrichtenliste zugreifen.
 - Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf.
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
 - Gespräch beenden, Funktion abbrechen,
 - eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken),
 - in Ruhezustand zurück (lang drücken),
 - Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**
 - Tastensperre ein/aus (lang drücken, S. 8)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-Taste**
 - Flash eingeben (lang drücken),
- 9 **Stern-Taste**
 - Klingeltöne ein/aus (im Ruhezustand lang drücken),
 - Wahlpause eingeben (beim Wählen lang drücken),
 - Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung bei Texteingabe (S. 44)
- 10 **Abheben-Taste**
 - Gespräch annehmen,
 - Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken),
 - Wählen einleiten (lang drücken)
- 11 **Freisprech-Taste**
 - Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;
 - Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;
 - Blinkt: ankommender Anruf
- 12 **T-Taste** (S. 22)
 - T-Tasten-Liste öffnen

Display-Symbole

Symbole, die die aktuellen Funktionen der Steuer-Taste anzeigen:

-  **Menü** Das Hauptmenü oder ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
-  Wahlwiederholungsliste öffnen.
-  **OK** Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
-  **◀C** Zeichenweise von rechts nach links löschen.

Symbole, die den aktuellen Zustand anzeigen:



Ladezustand der Akkus (leer bis voll)



Eingehender Anruf (Klingelsymbol)



Tastensperre eingeschaltet



Klingelton ausgeschaltet



Geburtstag abgelaufen



Erinnerung an einen Geburtstag



Anrufbeantworter eingeschaltet
(basisabhängig)

Inhaltsverzeichnis

Willkommen	II	Hinweise zur Bedienungsanleitung	11
Sicherheitshinweise	II	Verwendete Symbole	11
Gesamtansicht Mobilteil	III	Schritt-für-Schritt-Anweisungen	12
Display-Symbole	IV	Datum und Uhrzeit einstellen	13
Sinus 702S – mehr als nur Telefonieren	3	Telefonieren	14
Allgemein	3	Extern anrufen	14
In Betrieb nehmen	3	Intern anrufen	14
Ladeschale Sinus 702L	3	Gespräch beenden	15
Display-Schutzfolie entfernen	5	Anruf annehmen	15
Akkus einlegen	5	Rufnummernübermittlung	16
Akkus laden	6	Freisprechen	16
Mobilteil anmelden	6	Mobilteil stummschalten	17
Empfohlene Akkus	7	Telefonbuch und Listen nutzen	18
Betriebs- und Ladezeiten	7	Telefonbuch und T-Tasten-Liste	18
Reichweite	7	T-Taste	22
Mobilteil ein-/ausschalten	8	Wahlwiederholungsliste	23
Tastensperre ein-/ausschalten	8	Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen	23
Bedienung und Menü-Führung	8	Mehrere Mobilteile nutzen	25
Steuer-Taste	8	Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben	25
Korrektur von Falscheingaben	9	Intern rückfragen	25
Ruhezustand	10	Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/ abweisen	26
Menü-Führung	10	Mobilteil für Babyalarm nutzen	26

Inhaltsverzeichnis

Mobilteil einstellen	28	Menü-Übersicht	47
Display-Sprache ändern	28	Zubehör	49
Logo einstellen/ändern	28	Kurzanleitung Sinus 702S	51
Autom. Rufannahme aus-/einschalten	29	Quick reference guide Sinus 702S	52
Sprachlautstärke ändern	29	Kısa Kullanım Kılavuzu Sinus 702S	53
Klingeltöne ändern	29	Stichwortverzeichnis	55
Hinweistöne ein-/ausschalten	30		
Mobilteil zurücksetzen	31		
Mobilteil an einer Basis an-/abmelden	32		
Sinus 712/712A, 712/712A Komfort, 722 und 722/722A Komfort	32		
T-Sinus 711 MMS, 711, 711A, 711 Komfort und 711A Komfort	34		
T-Sinus 721 MMS, 721, 721 Komfort, 721X SE	36		
T-Sinus 721P/PA	38		
DECT-GAP-Basen	39		
Anhang	40		
Reinigung	40		
Kontakt mit Flüssigkeit	40		
Selbsthilfe bei Problemen	40		
Hinweis für Träger von Hörgeräten	41		
Technischer Kundendienst	41		
CE-Zeichen	42		
Gewährleistung	42		
Rücknahme und Recycling	43		
Technische Daten	44		
Text schreiben und bearbeiten	44		
Texteingabehilfe	45		

Sinus 702S – mehr als nur Telefonieren

Ihr Sinus 702S bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, bis zu 100 Telefonnummern zu speichern (S. 19) – ihr Sinus 702S kann noch mehr:

- Belegen Sie die Tasten des Mobilteils mit wichtigen Rufnummern. Die Wahl der Rufnummer erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 20).
- Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton (S. 20).
- Speichern Sie Geburtstage (S. 21) in Ihrem Sinus 702S – es erinnert Sie rechtzeitig daran.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Sinus 702S!

Allgemein

In Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ein Mobilteil Sinus 702S,
- zwei Akkus für das Mobilteil,
- einen Akkufachdeckel,
- eine Ladeschale (inkl. Steckernetzgerät),
- eine Bedienungsanleitung.

Auf Wunsch übernehmen wir gerne für Sie die Montage oder Änderung Ihres Anschlusses sowie die Installation und die Wartung Ihrer Endgeräte. Rufen Sie uns an unter **freecall 0800 330 1000**.

Ladeschale Sinus 702L

In der Ladeschale können Sie die im Mobilteil befindlichen Akkus laden.

Inbetriebnahme

Aufstellort

Stellen Sie die Ladeschale frei auf.

Achten Sie darauf, dass die Ladeschale nicht in feuchten Räumen benutzt und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.

Allgemein


Ihre Ladeschale ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoff-Füße der Ladeschale angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüße können u. U. auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

T-Com kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Verwenden Sie daher – besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln – für Ihre Ladeschale bitte eine rutschfeste Unterlage.

Ladeschale anschließen


1. Stecken Sie den flachen Stecker der Netzanschluss-Schnur in die Buchse auf der Unterseite der Ladeschale (siehe folgendes Bild).

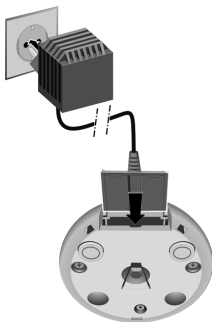

2. Stecken Sie das Steckernetzgerät in eine 220/230-V-Steckdose. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.

Zum **Lösen der Netzanschluss-Schnur** zunächst den Netzstecker ziehen. Drücken Sie dann auf die Nase (1) an der

Unterseite der Ladeschale und ziehen Sie den flachen Stecker aus der Ladeschale (2).

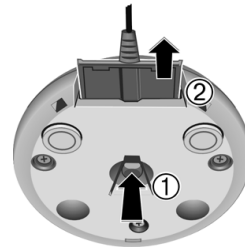

Einlegen und Laden des Mobilteils

Legen Sie die Akkus in das Akkufach des Mobilteils ein (S. 5), schließen Sie den Akkufachdeckel (S. 5) und stellen Sie dann das Mobilteil senkrecht von oben in die Ladeschale.

Mit dem Einstellen des Mobilteils beginnt die Ladezeit. Sie beträgt je nach Ladezustand ca. 6 Stunden (siehe auch „Erstes Laden und Entladen der Akkus“ auf Seite 6).

Gespräch entgegennehmen/beenden

Voraussetzung: Die automatische Rufannahme ist eingeschaltet (Lieferzustand) (s. S. 29).

Gespräch entgegennehmen: Mobilteil aus der Ladeschale entnehmen.

Gespräch beenden: Mobilteil in die Ladeschale stellen.


Display-Schutzfolie entfernen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. Bitte die Schutzfolie abziehen!



Akkufachdeckel schließen

- Deckel etwas nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet.

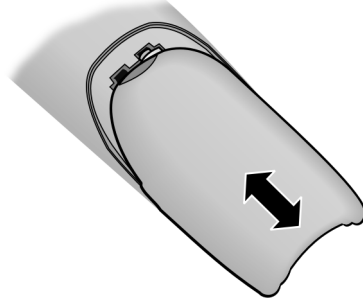

Akkus einlegen



- Legen Sie nur empfohlene, aufladbare **Akkus** (S. 7) ein! D. h. niemals normale Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.
- Verwenden Sie keine fremden Ladeschalen. Die Akkus könnten beschädigt werden.

- Die Akkus **richtig** gepolt einsetzen (siehe schematische Darstellung).

Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.



Akkufachdeckel öffnen

- Unterhalb der Oberkante auf den Akkufachdeckel drücken und nach unten schieben.

Allgemein

Akkus laden

Bevor Sie das Mobilteil benutzen können, müssen Sie es laden, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen:

1. Schließen Sie Ladeschale wie auf S. 4 beschrieben an.
2. Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale.

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale stehen. Das Aufladen der Akkus wird im Display oben rechts durch Ändern der Füllstandsanzeige im Akkusymbol angezeigt (Symbol blinkt):

-  Akkus (fast) leer
-  Akkus 1/3 geladen
-  Akkus 2/3 geladen
-  Akkus voll

Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** durch Gebrauch entladen werden.

- Lassen Sie dazu das Mobilteil so lange **ununterbrochen** in der Ladeschale stehen, bis das Akkusymbol im Display nicht mehr blinkt (ca. 6 Std.). Sie sollten die Akkus nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nicht vorzeitig beenden.
- Nehmen Sie danach das Mobilteil aus der Ladeschale heraus und stellen Sie es erst wieder hinein, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

Bitte beachten Sie:

- Diesen Vorgang müssen Sie immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist normal und ungefährlich.
- Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einigen Jahren.

Tipp

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch werden die Akkus schonend geladen.

Ihr Mobilteil ist jetzt einsatzbereit!

Mobilteil anmelden

Bevor Sie mit Ihrem Sinus 702S telefonieren können, müssen Sie das Mobilteil an Ihrer Basis bzw. an Ihrem Komforttelefon anmelden. Wie Sie Ihr Mobilteil anmelden, ist ab S. 32 beschrieben.

Werden nach der Anmeldung im Ruhezustand des Mobilteils Datum und Uhrzeit nicht korrekt angezeigt, müssen Sie diese noch einstellen (siehe S. 13). Erst danach ist eine korrekte Zeiterfassung z. B. von eingehenden Anrufen möglich.

Empfohlene Akkus

Folgende Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) werden empfohlen:

- GP 700 mAh
- GP 850 mAh
- Panasonic 700 mAh „for DECT“
- Sanyo Twicell 650
- Sanyo Twicell 700
- Sanyo NiMH 800
- Varta Phone Power AAA 700 mAh
- Yuasa Technology AAA Phone 700
- Yuasa Technology AAA 800

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Die Geräte werden mit zwei zugelassenen Nickel-Metall-Hydrid-Akkus ausgeliefert. Als Ersatzbedarf bzw. als Reserve empfehlen wir handelsübliche Akkus mit der obigen Beschreibung. Entsprechende Akkus werden von T-Com angeboten.



Verwenden Sie nur die empfohlenen aufladbaren Akkus! D. h. auf keinen Fall herkömmliche, nicht wieder aufladbare Batterien oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie oder der Akkus zerstört werden (gefährlich!), oder die Akkus könnten explodieren. Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten. T-Com kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen keine Haftung übernehmen.

Betriebs- und Ladezeiten

Bei einer Kapazität von 700 mAh gelten folgende Zeiten:

Bereitschaftszeit	etwa 150 Stunden (6 Tage)
Gesprächszeit	etwa 10 Stunden
Ladezeit	etwa 6 Stunden

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur, wenn Sie empfohlene Akkus verwenden.

Reichweite

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht.

Bedingt durch die digitale Übertragung im genutzten Frequenzbereich können – abhängig vom bautechnischen Umfeld – auch innerhalb der Reichweite Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch vermehrte, kurze Übertragungslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht.

Um funktechnisch bedingte Einkoppelungen in andere Telefone zu vermeiden, empfehlen wir einen möglichst großen Abstand (min. 1 m) zwischen der Basis/dem Mobilteil und anderen Telefonen.

Mobilteil ein-/ ausschalten



Auflegen-Taste lang drücken, um das Mobilteil ein- bzw. auszuschalten.

Sie hören den Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge).

Tastensperre ein-/ ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils „sperren“, z. B. wenn Sie das Mobilteil mitnehmen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung.

Tastensperre einschalten



Raute-Taste **lang** drücken.

Im Display erscheint das Symbol  und Sie hören den Bestätigungston.

Die Tastensperre wird auch angezeigt, wenn Sie ein Logo als Display-Bild geladen haben (S. 28).

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.



Bei eingeschalteter Tastensperre können auch **Notrufnummern nicht** gewählt werden.

Tastensperre ausschalten



Erneut **lang** drücken.



Wenn Sie bei eingeschalteter Tastensperre versehentlich auf eine Taste drücken, erscheint im Display ein Hinweistext.

Bedienung und Menü-Führung

Ihr Mobilteil besitzt neben den normalen Tasten eine besondere Taste: die Steuer-Taste.

Steuer-Taste

Die Steuer-Taste ist das zentrale Bedienelement. Sie ist u. a. mit zwei schwarzen Dreiecken und zwei schwarzen Punkten versehen. Je nachdem, auf welche Markierung Sie drücken (oben, unten, rechts oder links) wird eine bestimmte Funktion aufgerufen.



In dieser Bedienungsanleitung ist die Seite der Steuer-Taste, auf die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, schwarz markiert. Beispiel:  für „oben auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Funktionen der Steuer-Taste sind im Einzelnen:

Im Ruhezustand des Mobilteils



Menü öffnen



Liste der Mobilteile öffnen



Telefonbuch öffnen



Klingeltonlautstärke des Mobilteils einstellen (S. 30)

In Listen



Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In Menüs

 /  Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In einem Eingabefeld

 /  Schreibmarke nach **links** bzw. **rechts** bewegen.


Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Display-Funktionen nutzen

Die aktuellen Display-Funktionen werden in der untersten Displayzeile invers dargestellt.

Beispiel:

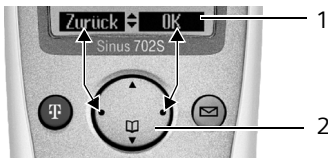

- 1 Display-Funktionen
- 2 Steuer-Taste

 /  Linke bzw. rechte Display-Funktion aufrufen.

Korrektur von Falscheingaben

Nach einer korrekten Eingabe hören Sie einen Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge), bei einer fehlerhaften Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Sie können die Eingabe wiederholen.

Wenn Sie bei der Eingabe von Ziffern oder Text falsche Zeichen eingegeben haben, können Sie dies wie folgt korrigieren:

- Mit der Steuer-Taste zur Falscheingabe navigieren, falls in der untersten Displayzeile  angezeigt wird.

- Zeichen links von der Schreibmarke mit  löschen.

Für die Korrektur einer Rufnummer oder eines Textes setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste hinter das falsche Zeichen.

Drücken Sie dann auf die linke Seite der Steuer-Taste, um das Zeichen zu löschen. Geben Sie jetzt das richtige Zeichen ein.

- Zeichen links von der Schreibmarke einfügen.

Wenn Sie ein Zeichen ausgelassen haben, springen Sie mit Hilfe der Steuer-Taste an die Stelle, an der das Zeichen eingefügt werden soll, und geben Sie das Zeichen ein.

- Zeichen überschreiben

Bei der Eingabe von **Datum/Uhrzeit** ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste **auf** die zu ändernde Ziffer und überschreiben Sie diese.


Ruhezustand

Das eingeschaltete Mobilteil ist im Ruhezustand, wenn es sich weder im Menü noch im Gesprächszustand befindet.

Display im Ruhezustand

Die Displayanzeige im Ruhezustand ist basisabhängig.

Beispiel:

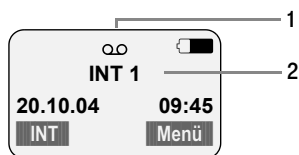

1. Anrufbeantworter eingeschaltet
2. Interner Name des Mobilteils

Tipp

Sie können ein Logo speichern, das im Ruhezustand im Display angezeigt wird (S. 28). Das Logo überdeckt dann z. B. Datum und Uhrzeit. Drücken Sie kurz auf die Auflegentaste , dann werden Datum und Uhrzeit angezeigt.

In den Ruhezustand zurückkehren

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- Auflegen-Taste  lang drücken.

Oder:

- Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Menü-Führung

Ihr Mobilteil verfügt über zahlreiche Funktionen. Sie werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

Das Hauptmenü (erste Ebene) wird geöffnet, wenn Sie im Ruhezustand des Mobilteils auf die rechte Seite der Steuer-Taste drücken .

Die Hauptmenü-Funktionen sind:

- 1 **SMS**
- 2 **T-Com Dienste** (basisabhängig)
- 3 **Extras**
- 4 **Audio**
- 5 **Einstellungen**
- 6 **Anrufbeantworter** (basisabhängig)

Sie haben zwei Möglichkeiten, um vom Hauptmenü aus auf eine Funktion zuzugreifen und damit das zugehörige Untermenü in der nächsten Menü-Ebene zu öffnen:

- Blättern Sie mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Hauptmenü-Funktion. Zusätzlich zur ausgewählten Funktion werden in der Kopfzeile des Displays ein Symbol für die zugehörige Funktion und die Ziffer angezeigt. Drücken Sie auf die rechte Seite der Steuer-Taste, um Ihre Auswahl mit **OK** zu bestätigen.

Oder:

- Geben Sie die Ziffer ein, die in der obigen Liste vor dem Funktionssymbol steht.

Untermenüs

Sie haben zwei Möglichkeiten, um auf eine Funktion zuzugreifen:

- Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.
- Die entsprechende Ziffernkombination eingeben (s. S. 47).

Tipp

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menüebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Folgende Darstellungsmittel und Schreibweisen werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

Verwendete Symbole



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

Menü

Invers werden die aktuellen Display-Funktionen dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die entsprechende Seite der Steuer-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.



Steuer-Taste oben oder unten drücken, z. B. beim Blättern.



 /  usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe (Bsp.)

Eine der Menüfunktionen (**Für externe Anrufe** oder **Für interne Anrufe**) aus der Liste auswählen.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Schritt-für-Schritt-Anweisungen

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Klingeltonmelodie einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Menü → **Audio** → **Klingeltonmelodie**

- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  **Audio** auswählen und rechts auf die Steuer-Taste drücken, um die Auswahl mit **OK** zu bestätigen.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  **Klingeltonmelodie** auswählen und rechts auf die Steuer-Taste drücken, um die Auswahl mit **OK** zu bestätigen.



Melodie auswählen (✓ = ein) und **OK** drücken.

- ▶ Oben oder unten auf die Steuer-Taste drücken, um die gewünschte Melodie auszuwählen.
- ▶ **OK** drücken (Steuer-Taste rechts), um die Auswahl zu bestätigen.

Die ausgewählte Melodie ist mit einem ✓ gekennzeichnet.



Lang drücken (Ruhezustand).

- ▶ Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe

Auswählen und **OK** drücken.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis **Für externe Anrufe** oder **Für interne Anrufe** ausgewählt ist.
- ▶ **OK** drücken (Steuer-Taste rechts), um die Auswahl zu bestätigen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum- und Uhrzeit müssen korrekt sein, damit in der Anrufer- und ggf. Anrufbeantworterliste richtig angezeigt wird, wann Anrufe eingegangen sind.

Menü → **Einstellungen** → **Datum/Uhrzeit**



Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben und **OK** drücken.

Mit  zwischen den Feldern wechseln.



Stunden und Minuten 4-stellig eingeben (z. B.      für 7:15 Uhr) und **OK** drücken.

Mit  zwischen den Feldern wechseln.



Lang drücken (Ruhezustand).

Telefonieren

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Rufnummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Rufnummer eingeben.

Die Rufnummer wird gewählt.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Tipp

- Das Wählen mit Telefonbuch (S. 18) oder Wahlwiederholungsliste (S. 23) spart wiederholtes Tippen von Rufnummern.
- Für die Kurzwahl können Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 20).

Wahlpause einfügen (an einer analogen Basis)

Bei der Wahl externer Rufnummern muss ggf. eine Wahlpause eingehalten werden:

- bei manchen Auslandsverbindungen,
- bei manchen Telefondiensten (z. B. Homebanking).

Eine Wahlpause können Sie sowohl bei der Wahlvorbereitung als auch in gespeicherten Ziffern-/Zeichenfolgen (z. B. Telefonbuch) einfügen.

Während der Ziffern-/Zeicheneingabe müssen Sie dazu die Stern-Taste  ca. 2 Sekunden lang drücken. In Ziffern-/Zeichenfolgen wird die einge-

fügte Wahlpause mit „P“ angezeigt (z. B. 001P1234...).

Die Länge der Wahlpause können Sie bei Bedarf in Ihrer Basis einstellen (siehe Bedienungsanleitung der Basis). An welcher Stelle eine Wahlpause eingefügt werden muss, entnehmen Sie den Informationen von T-Com oder der Netzbetreiber (Auslandsverbindung) bzw. den Informationen zu den T-Net-Leistungsmerkmalen.

Intern anrufen

Interne Anrufe sind Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind. Sie sind gebührenfrei.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen



Steuer-Taste drücken.



Interne Nummer des Mobilteils eingeben.

Um einen internen Teilnehmer anzurufen, können Sie auch die Liste der internen Teilnehmer öffnen (siehe Bedienungsanleitung der Basis), den internen Teilnehmer auswählen und die Abheben-Taste  drücken

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

Sie können von jedem Mobilteil aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Mobilteile aussenden.



Steuer-Taste drücken.



Stern-Taste drücken.

Alle Mobilteile werden gerufen.

Um alle Mobilteile anzurufen, können Sie auch die Liste der internen Teilnehmer öffnen (siehe Bedienungsanleitung der Basis), **An alle** auswählen und dann  drücken.

Tipp

Wenn Sie während eines internen Gesprächs oder Sammelrufs einen Anruf erhalten, wird der Sammelruf bzw. das Gespräch nicht unterbrochen.

Gespräch beenden

Um ein externes oder internes Gespräch zu beenden:



Auflegen-Taste drücken.

Sie können das Gespräch auch beenden, indem Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen (ohne die Freisprechtaste gedrückt zu halten).

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert durch:

- Klingeln,
- eine Anzeige im Display und
- Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht und die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet ist (S. 29), müssen Sie das Mobilteil nur aus der Ladeschale nehmen, um den Anruf anzunehmen.

Tipp

Wenn der Klingelton stört, drücken Sie **Menü** → **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Telefonieren

Rufnummern- übermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:

1. Sie haben bei T-Com beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers auf Ihrem Display angezeigt wird (CLIP).
2. Der Anrufer hat bei T-Com beauftragt, dass die Übermittlung seiner Rufnummer freigegeben wird (CLI).

CLIP **C**alling **L**ine **I**dentification **P**resentation
= Rufnummer des Anrufers anzeigen

CLI **C**alling **L**ine **I**dentification =
Rufnummer des Anrufers übertragen

Display-Anzeige bei CLIP/CLI

Wenn Sie zu der Rufnummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch einen Eintrag gespeichert haben (S. 19), wird anstelle der Rufnummer der Telefonbuch-Eintrag angezeigt.

Beispiel:



- 1 Klingelsymbol
- 2 Rufnummer oder Name des Anrufers

An ISDN-Basen wird zusätzlich die MSN angezeigt, die angerufen wird.

Statt der Rufnummer wird angezeigt:

- **Anruf v. Extern**, wenn keine Rufnummer übertragen wird.
- **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt oder nicht beauftragt hat.

Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z.B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

Tipp Träger von Hörgeräten werden nicht beeinträchtigt.

Freisprechen ein-/ausschalten

Beim Wählen einschalten

 Rufnummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

 Freisprech-Taste drücken, um das Freisprechen ein- bzw. auszuschalten.

Sobald Sie das Freisprechen beenden, wechseln Sie in den „Hörerbetrieb“ und führen das Gespräch am Mobilteil weiter.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten, damit die Verbindung bestehen bleibt.

Wie Sie die Lautstärke für das Freisprechen ändern, s. S. 29.

Mobilteil stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mobilteil stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann während dieser Zeit nicht mithören (hört evtl. Wartemelodie). Sie hören ihn auch nicht.

Während eines externen Gesprächs:

Mobilteil stummschalten

- INT** Steuer-Taste drücken.
Das Gespräch wird gehalten.

Stummschaltung aufheben

- Zurück** /  Steuer-Taste drücken oder Auflegen-Taste kurz drücken.
Sie kehren zum Gesprächspartner zurück.

Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- Telefonbuch,
- T-Tasten-Liste,
- Wahlwiederholungsliste

und abhängig von der Basis zusätzlich:

- SMS-Liste,
- Anruferliste,
- Anrufbeantworterliste.

Im Telefonbuch und in der T-Tasten-Liste können Sie insgesamt ca. 100 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).

Telefonbuch und T-Tasten-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Wenn die Listen bzw. einzelne Einträge auch an anderen Mobilteilen zur Verfügung stehen sollen, können Sie die Listen/Einträge über die Basis an die anderen Mobilteile senden (S. 20).

Tipp

- Wie Sie Namen eingeben, lesen Sie bitte ab S. 44.
- Hinweise zur Reihenfolge der Namen im Telefonbuch finden Sie auf S. 46.

Telefonbuch und T-Tasten-Liste

Das Telefonbuch erleichtert Ihnen das Wählen. Im **Telefonbuch** speichern Sie Rufnummern und zugehörige Namen. Einträgen des Telefonbuchs können Sie Kurzwahlziffern für die Schnellwahl und Geburtstage zuordnen sowie als „VIP“ markieren.

- Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

Die T-Tasten-Liste ist ein spezielles Telefonbuch, in dem wichtige Rufnummern von T-Com gespeichert sind. Zusätzlich können Sie in dieser Liste weitere wichtige Rufnummern ablegen, z. B. private Rufnummern.

- Die T-Tasten-Liste öffnen Sie mit der Taste .

Länge der Einträge

Rufnummer: max. 32 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

Tipp

Für die Kurzwahl können Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 20).

Wahlpause einfügen (an einer analogen Basis)

Bei Eingabe einer Rufnummer können Sie durch etwa 2 Sekunden langes Drücken der Stern-Taste

-  die entsprechende Pause einfügen.

Rufnummer in Telefonbuch/T-Tasten-Liste speichern

-  /  (ggf. → **Menü**) → **Neuer Eintrag**
-  Rufnummer eingeben und **OK** drücken.
-  Namen eingeben und **OK** drücken.
-  **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Ihr Gerät an eine Telefonanlage angeschlossen ist, die für externe Anrufe vor der Rufnummer eine Vorwahlziffer (z. B. „0“) benötigt, müssen Sie diese Vorwahlziffer als erste Ziffer Ihres Telefonbucheintrags eingeben.

Eintrag im Telefonbuch/T-Tasten-Liste auswählen

 /  Telefonbuch bzw. T-Tasten-Liste öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zum Eintrag blättern, d. h.  so oft drücken, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch/T-Tasten-Liste wählen

-  /  →  (Eintrag auswählen)
-  Abheben-Taste drücken.

Die Rufnummer wird gewählt.

Wie Sie mit der in der T-Tasten-Liste hinterlegten Kurzwahlziffer wählen, lesen Sie auf (S. 22).

Einträge in Telefonbuch/T-Tasten-Liste verwalten

Sie haben einen Eintrag des Telefonbuchs bzw. der T-Tasten-Liste ausgewählt (S. 19).

 /  → (Eintrag auswählen)

Eintrag ändern

Menü → **Eintrag ändern**

-  Ggf. Rufnummer ändern und **OK** drücken.
-  Ggf. Namen ändern und **OK** drücken.
-  **Lang** drücken (Ruhezustand).

Weitere Menüfunktionen nutzen

 /  →  (Eintrag auswählen) → **Menü**

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden

Sie können die Rufnummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit der Display-Funktion **Menü** aufrufen.

Geburtsdag (nur Telefonbuch)

Einen Geburtsdag zu einem bestehenden Eintrag hinzufügen, ansehen, ändern oder löschen (S. 21).

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Telefonbuch und Listen nutzen

Als VIP markieren (nur Telefonbuch)

Telefonbuch-Einträge von Anrufern, die Ihnen besonders wichtig sind, können Sie als **VIP** (Very Important Person) markieren. Im Telefonbuch wird **VIP** neben dem Eintrag angezeigt.

VIP-Rufnummern können Sie eine bestimmte Klingeltonmelodie zuweisen, sodass Sie am Klingelton hören, wer anruft. Die VIP-Melodie ertönt nach dem ersten Klingelton.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wird übertragen (S. 16).

Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (S. 20).

Liste löschen

Alle Einträge in Telefonbuch bzw. T-Tasten-Liste löschen.

Liste senden

Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (S. 20).

Taste belegen (nur Telefonbuch)

Den aktuellen Eintrag für Kurzwahl auf eine Taste legen.

Rufnummer im Telefonbuch eine Kurzwahlziffer zuordnen

Bis zu **acht** Einträgen im Telefonbuch können Sie jeweils eine der Ziffern 2–9 für die Kurzwahl zuordnen. Wenn Sie im Ruhezustand eine dieser Ziffern lang drücken, wird die zugeordnete Rufnummer sofort gewählt.

 →  (Eintrag auswählen) → **Menü**

→ Taste belegen

 Ziffern-Taste für die Kurzwahl auswählen, z. B. **Auf Taste: 2**, und **OK** drücken. Wenn Sie die bestehende Tastenbelegung aufheben wollen, wählen Sie **Keine**.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Bereits verwendete Kurzwahlziffern werden nicht mehr zur Auswahl angeboten.

Über Kurzwahl-Tasten wählen

► Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

Telefonbuch/T-Tasten-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

Sie können einzelne Einträge oder das komplette Telefonbuch bzw. die T-Tasten-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen. Damit sparen Sie sich die doppelte Eingabe.

Voraussetzung:

■ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 /  →  (Eintrag auswählen; S. 19)

→ **Menü** → **Eintrag senden / Liste senden**



Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben.

Sie können den Empfänger auch aus der Liste der internen Teilnehmer auswählen und mit **OK** bestätigen.

Die erfolgreiche Datenübertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

Bitte beachten Sie:

- Die Einstellung VIP und Kurzwahlziffern werden nicht übertragen.
- Am Empfänger-Mobilteil bleiben bereits vorhandene Einträge mit identischen Rufnummern erhalten.
- Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

Angezeigte Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Rufnummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste, in einer SMS oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Es wird eine Rufnummer angezeigt:

Menü → **Nummer ins Telefonbuch**

- Den Eintrag vervollständigen (S. 19).

Rufnummer aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Rufnummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

- Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit  oder **Menü** **Telefonbuch** öffnen.



Eintrag auswählen (S. 19) und **OK** drücken.

Geburtstag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Rufnummer im Telefonbuch einen Geburtstag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Geburtstag ein Erinnerungsruf erfolgen soll. Geben Sie an, wie der Geburtstag signalisiert werden soll:

■ Akustisch

Der Geburtstag wird zur angegebenen Zeit mit einer Klingeltonmelodie am Mobilteil signalisiert.

■ Optisch

Am Geburtstag wird    im Display angezeigt.



→  (Eintrag auswählen; S. 19) → **Menü**

→ **Geburtstag**



Datum (Tag und Monat) 4-stellig eingeben und **OK** drücken.



Uhrzeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben und **OK** drücken.

Telefonbuch und Listen nutzen



Optisch oder die Melodie auswählen, mit der an den Geburtstag erinnert werden soll, und **OK** drücken. Für die akustische Signalisierung ist die Angabe der Uhrzeit notwendig, für eine optische Signalisierung ist sie optional.



Lang drücken (Ruhezustand).

Im Telefonbuch wird jetzt das Symbol  neben dem Eintrag angezeigt.

Geburtstag ändern oder löschen



→  (Eintrag auswählen; S. 19) → **Menü**

→ **Geburtstag**

Ist zu dem Eintrag ein Geburtstag gespeichert, können Sie mit **Menü** folgende Funktionen aufrufen:

Geburtstag ändern

- Einstellungen anpassen (S. 21).

Geburtstag löschen

Erinnerungsruf an einem Geburtstag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert. Im Display wird der Telefonbuch-Eintrag mit    angezeigt.



Steuer-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu beenden oder einen verpassten Geburtstag zu bestätigen.

Der entsprechende Telefonbuch-Eintrag wird angezeigt.

T-Taste

Mit der Taste  öffnen Sie eine Liste mit wichtigen Rufnummern von T-Com und weiteren Rufnummern, die Sie ggf. zusätzlich in der T-Tasten-Liste gespeichert haben.

T-NetBox	0800 330 2424
Auskunft Inland	11 8 33
Auskunft Ausl.	11 8 34
Telefonkonf.	0180 51009
Infoportal	01900 55555
Kauf-Beratung	0800 330 1000
T-Hotline	0180 51990
Tech. Kundend.	0800 330 2000
T-Call-by-Call	01 0 33

Die maximale Anzahl der Einträge in der T-Tasten-Liste hängt von der Anzahl der Einträge im Telefonbuch ab (S. 18).

Einträge in der T-Tasten-Liste speichern und verwalten

Einträge in der T-Tasten-Liste können Sie genauso wie Einträge im Telefonbuch erstellen und verwalten (Einträge anzeigen, ändern, löschen; S. 19).

Mit der T-Taste wählen



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste drücken.

Die Rufnummer wird gewählt.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern (max. 32 Ziffern). Wenn zu diesen Rufnummern auch Namen im Telefonbuch gespeichert sind, werden diese Namen und die Rufnummern angezeigt. Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Rufnummern erneut wählen.

Manuelle Wahlwiederholung

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste erneut drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
- Menü** Steuer-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden

Sie können eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste ändern oder ergänzen. Danach können Sie wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von **Menü** aufrufen.

Nummer ins Telefonbuch

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 21).

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen (S. 19)

Liste löschen

Alle Einträge löschen (S. 20)

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf:

- SMS-Eingangsliste (basisabhängig),
- Anrufbeantworterliste (bei Basen mit integriertem Anrufbeantworter),
- Meldungen der T-NetBox (sofern die T-NetBox für die Schnellwahl festgelegt ist),
- Anruferliste

Informationen zu den Listen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt. Im Ruhezustand wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

Symbol	Neue Nachricht...
	...in Anrufbeantworterliste oder T-Net-Box
	...in Anruferliste
	...in SMS-Liste

Die Anzahl neuer Einträge wird unterhalb des jeweiligen Symbols angezeigt.

Telefonbuch und Listen nutzen

Wenn Sie auf die blinkende Taste  drücken, sehen Sie alle Listen, die neue Nachrichten enthalten. Enthält nur eine Liste neue Nachrichten, wird diese sofort geöffnet.

Wenn in mehreren Listen neue Einträge vorliegen und Sie mindestens eine der Listen öffnen, blinkt die Taste  nach dem Verlassen des Menüs nicht mehr.

Mehrere Mobilteile nutzen

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

INT Steuer-Taste drücken.
Der externe Teilnehmer hört die Warte-
melodie.

 /  Interne Nummer des Mobilteils ein-
geben oder die Stern-Taste * drücken,
um alle Mobilteile zu rufen.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

► Ggf. externes Gespräch ankündigen.

 Auflegen-Taste drücken.

Das externe Gespräch wird weitergegeben. Wenn
sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder
besetzt ist, kommt der Anruf automatisch an Sie
zurück.

Tipp Um den internen Teilnehmer anzurufen, können
Sie auch die Liste der internen Teilnehmer
öffnen (siehe Bedienungsanleitung der Basis),
den internen Teilnehmer auswählen und  drücken

Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und
können gleichzeitig einen internen Teilnehmer
anrufen, um Rücksprache zu halten.

INT Steuer-Taste drücken.
Der externe Teilnehmer hört die Warte-
melodie.

 Interne Nummer des Mobilteils ein-
geben.
Sie können auch mit  das Mobilteil
auswählen und **OK** drücken.

Tipp Um den internen Teilnehmer anzurufen, können
Sie auch die Liste der internen Teilnehmer
öffnen (siehe Bedienungsanleitung der Basis),
den internen Teilnehmer auswählen und  drücken

Rückfrage beenden

Menü Zurück
Auswählen und **OK** drücken.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer ver-
bunden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen

Wenn Sie während eines **internen** Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopftön (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Rufnummer des Anrufers angezeigt.

Internen Anruf abbrechen, externen annehmen

Menü **Anklopfen annehmen** bzw. **Annehmen**
Auswählen und **OK** drücken.

Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

Externen Anruf abweisen

Menü **Anklopfen abweisen** bzw. **Abweisen**
Auswählen und **OK** drücken.

Der Anklopftön wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden.

Der Anklopftön wird an weiteren angemeldeten Mobilteilen weiterhin signalisiert.

Mobilteil für Babyalarm nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Rufnummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist (das Baby schreit). Wenn Sie den Anruf annehmen, hören Sie die Geräusche im Raum des Babys. Auch nach dem Auflegen **bleibt** die Funktion Babyalarm am Mobilteil **eingeschaltet**.

Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte zwischen 1 und 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Wenn die Funktion Babyalarm eingeschaltet ist, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind dabei nicht beleuchtet. Nehmen Sie den Anruf an, unterbrechen Sie den Babyalarm.

Während des Anrufs sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Nach dem Auflegen **bleibt** die Funktion **eingeschaltet**. Nach Ausschalten des Mobilteils muss die Funktion wieder eingeschaltet werden.

Achten Sie bei Eingabe einer externen Rufnummer auf folgende Punkte:

- Das Mobilteil, das im Raum des Babys steht, darf **nicht für abgehende Rufe gesperrt** sein.
- Der Anschluss, an den der Babyalarm-Ruf geht, darf nicht durch einen eingeschalteten Anruf-beantworter blockiert sein.

- Sie sollten den Besitzer der externen Rufnummer über die Anrufweiterleitung informieren.



Überprüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit des Babyalarms, z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau.



- Der Babyalarm-Ruf zu einer externen Rufnummer bricht nach ca. 90 Sekunden ab. Der Babyalarm-Ruf zu einer internen Rufnummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Minuten ab (basisabhängig).
- Die eingeschaltete Babyalarm-Funktion verringert die Betriebszeit des Mobilteils erheblich. Stellen Sie das Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, ggf. in die Ladeschale. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Akkus nicht leeren.

Babyalarm-Funktion aktivieren und Zielrufnummer eingeben/ändern

Menü → **Extras** → **Babyalarm** → **Alarm an Intern**



Internes Mobilteil oder **An alle** (wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind und alle angerufen werden sollen) auswählen und **OK** drücken.

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Es wird ein **internes** Mobilteil angerufen.

Oder:

Menü → **Extras** → **Babyalarm** → **Alarm an Extern**



Rufnummer eines **externen** Telefons eingeben bzw. bereits vorhandene Rufnummer und **OK** drücken.

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Es wird eine **externe** Rufnummer angerufen.

Empfindlichkeit einstellen

Menü → **Extras** → **Babyalarm**

→ **Empfindlichkeit**



Empfindlichkeit für den Geräuschpegel einstellen (**Niedrig** oder **Hoch**) und **OK** drücken.

Babyalarm ausschalten

Menü **Babyalarm** aus

Auswählen und **OK** drücken.

Die Funktion ist ausgeschaltet.

Babyalarm von extern ausschalten

- Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten **9** **#** drücken (nicht an ISDN-Basen).

Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm-Ruf mehr.

Die übrigen Babyalarm-Funktionen am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben noch so lange eingeschaltet, bis Sie am Mobilteil, das sich beim Baby befindet, den Babyalarm ausschalten.

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt (Übersicht der Einstellungen im Lieferzustand s. S. 31). Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen. Zur Auswahl stehen u. a. Deutsch, Englisch und Türkisch.

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.



Sprache auswählen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Bei der Umstellung der Display-Sprache kann sich der Zeichensatz ändern.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Menü **5 JRL** **3 REP** **1 GO**

Tasten nacheinander drücken.



Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

Logo einstellen/ändern

Sie können sich (basisabhängig) per SMS ein Logo (Bild) zuschicken lassen und in Ihrem Mobilteil speichern (**Download-Logo**). Dieses Logo können Sie sich im Ruhedisplay Ihres Mobilteils anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand.

Durch das Logo können Datum, Zeit und interner Name überdeckt werden. Diese werden wieder angezeigt, wenn Sie kurz auf die Auflegen-Taste  drücken.

Das Logo wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Menü → **Einstellungen** → **Logo**

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Kein Logo

Es wird kein Logo angezeigt.

Download-Logo

Ein per SMS empfangenes und im Mobilteil gespeichertes Logo soll angezeigt werden.



Lang drücken (Ruhezustand).

Die aktuelle Einstellung ist mit ✓ markiert.

Autom. Rufannahme aus-/einschalten

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen (Lieferzustand: Ein).

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**

Automatische Rufannahme

Auswählen und **OK** drücken, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten (✓ = ein).



Lang drücken (Ruhezustand).

Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen.

Im Ruhezustand



 Abheben-Taste **lang** (Hörerlautstärke) bzw. Freisprech-Taste kurz (Freisprech-Lautstärke) drücken. Die Leitung wird belegt. Sie hören den Wählton.



Steuer-Taste drücken.

Sie können auch **Menü Lautstärke** auswählen und **OK** drücken.



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Während eines externen Gesprächs

Die Hörerlautstärke bzw. die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die jeweilige Funktion eingestellt ist.

Sie führen ein externes Gespräch.



Steuer-Taste drücken.



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z. B. beim Makeln:

Menü Lautstärke

Auswählen und **OK** drücken.



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

Klingeltöne ändern

Als Klingelton können Sie eine der vorinstallierten Klingeltonmelodien auswählen. Die Lautstärke des Klingeltons können Sie in sechs Stufen einstellen.

■ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.

■ Melodie:

Sie können eine Melodie aus der Liste der vorinstallierten Klingeltonmelodien auswählen. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

Die Klingeltonmelodien lassen sich für externe und interne Anrufe unterschiedlich einstellen.

Mobilteil einstellen

Tipp

An einigen ISDN-Basen wird die für externe Anrufe verwendete Klingelmelodie pro MSN an der Basis eingestellt. Die am Mobilteil eingestellte Melodie wird nur verwendet, wenn dies an der Basis entsprechend eingestellt wurde.

Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

Im Ruhezustand öffnen Sie das Menü **Klingeltonlautstärke**, indem Sie  **kurz** drücken.

Menü → **Audio** → **Klingeltonlautstärke**



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe und interne Anrufe getrennt ein.

Menü → **Audio** → **Klingeltonmelodie**

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe

Auswählen und **OK** drücken.



Melodie auswählen (✓ = ein) und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Tipp

An ISDN-Basen wird die für externe Anrufe verwendete Klingeltonmelodie pro MSN an der Basis eingestellt. Die am Mobilteil eingestellte Melodie wird nur dann verwendet, wenn dies an der Basis entsprechend eingestellt wurde (siehe Bedienungsanleitung der Basis).

Klingelton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln **alle** Mobilteile. Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton ausschalten.

Klingelton ausschalten



Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

Klingelton wieder einschalten



Stern-Taste **lang** drücken.

Um im **Ruhezustand** den Klingelton auszuschalten, halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis das Symbol  erscheint. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

■ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.

■ **Quittungstöne:**

- **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufer- oder Anrufbeantworterliste.

- **Fehlerton** (absteigende Tonfolge):
bei Fehleingaben.
 - **Menü-Endeton**:
beim Blättern am Ende eines Menüs.
- **Akkuwarnton**: Die Akkus müssen geladen werden.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale können Sie nicht ausschalten.

Tastenklick/Quittungstöne ein-/ausschalten

Menü → Audio → Hinweistöne

Tastenklick / Quittungstöne

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

Akkuwarnton einstellen

Menü → Audio → Hinweistöne
→ Akkuwarnton

Menü Ein / Aus / In Verbindung

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).
Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt während eines Gesprächs.

Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Änderungen der Einstellungen Ihres Mobilteils in den Lieferzustand zurücksetzen. Beim Zurücksetzen bleiben aber erhalten:

- Einträge des Telefonbuchs, der T-Tasten-Liste und der Anruferliste,
- die SMS-Listen,
- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bzw. an weiteren Basen.

Mit der Taste  brechen Sie das Zurücksetzen ab.

Menü → Einstellungen → Mobilteil
→ Mobilteil-Reset

OK Zum Bestätigen Steuer-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Lieferzustand des Mobilteils

Funktion	Lieferzustand	Seite
Akkuwarnton/Tastenklick/Quittungston	ein	S. 30
Automatische Rufannahme	ein	S. 29
Babyalarm	aus	S. 27
Babyalarm:	hoch/	S. 27
Empfindlichkeit /Nummer	keine Nummer	
Display-Sprache	deutsch	S. 28
Lautstärke: Freisprechen/Hörer/Klingelton	3/1/5	S. 29
Logo	aus	S. 28
Texteingabehilfe EATONI (beim Schreiben von SMS)	eingeschaltet	S. 45
Zeichensatz	Standard	S. 46

Mobilteil an einer Basis an-/abmelden

Bevor Sie das Mobilteil Sinus 702S nutzen können, müssen Sie es an einer Basis bzw. an einem Komforttelefon anmelden.

Im Folgenden wird das An- und Abmelden des Mobilteils und Grundsätzliches zur Bedienung der Basis beschrieben für die Basen bzw. Komforttelefone:

- Sinus 712, 712A, 712 Komfort, 712A Komfort, 722, 722 Komfort und 722A Komfort.
- T-Sinus 711 MMS, 711, 711A, 711 Komfort und 711A Komfort (S. 34).
- T-Sinus 721 MMS, 721, 721 Komfort und 721X SE (S. 36).
- T-Sinus 721P und 721PA (S. 38)
- DECT-GAP-Basen (S. 39).

Sinus 712/712A, 712/712A Komfort, 722 und 722/722A Komfort

Sie können an jede dieser Basen bis zu sechs Mobilteile anmelden. Dafür stehen die internen Nummern 1 bis 6 zur Verfügung.

Tipp

Wenn Sie versehentlich ein bereits angemeldetes Mobilteil erneut anmelden, gehen keine Daten verloren.

Automatische Anmeldung Sinus 702S

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils Sinus 702S läuft automatisch ab.

- Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Basis stellen.

Die automatische Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z. B.

Basis 1. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben (sechs Mobilteile sind an einer Basis angemeldet), wird die interne Nummer 6 überschrieben, wenn sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet. Nach erfolgreicher Anmeldung wird im Display die interne Nummer des Mobilteils, z. B. **INT 1** angezeigt. Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

Tipp

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.

Manuelle Anmeldung Sinus 702S

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nachdem Sie die Anmeldung an der Basis eingeleitet haben, bleibt sie für ca. 60 Sek. anmeldebereit. Bereiten Sie deshalb das Mobilteil zur Anmeldung vor, **bevor** Sie mit dem Vorbereiten der Basis beginnen.

Am Mobilteil

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Mobilteil anmelden**




System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken.

Während des Anmeldevorgangs steht im Display **Anmeldevorgang**.

An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.

- An den Basen **Sinus 712, 712 Komfort, 722 und 722 Komfort** befindet sich die Anmelde-taste rechts neben der Ladeschale der Basis.



- An den Basen **Sinus 712A, 712A Komfort und 722A Komfort** befindet sich die Anmelde-taste  rechts neben der Ladeschale der Basis.

Wenn das Mobilteil die Basissuche abbricht, weil z. B. die Anmeldezeit (ca. 60 Sekunden) überschritten wurde, wiederholen Sie den Vorgang.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**

Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Sinus 702S jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

INT

Liste der internen Teilnehmer öffnen.

Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.



Abzumeldendes Mobilteil auswählen.

Menü Mobilteil abmelden

Auswählen und **OK** drücken.



Aktuelle System-PIN eingeben.

OK

Steuer-Taste drücken.

Nicht abgemeldete Mobilteile behalten ihre interne Nummer.

Weitere Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

Mobilteil an einer Basis an-/abmelden

T-Sinus 711 MMS, 711, 711A, 711 Komfort und 711A Komfort

Sie können an jede dieser Basen bis zu sechs Mobilteile anmelden. Dafür stehen die internen Nummern 1 bis 6 zur Verfügung.

Das Mobilteil wird automatisch mit der nächsten freien internen Nummer angemeldet. Wenn die internen Nummern (1–6) bereits vergeben sind, wird bei der Anmeldung des Mobilteils die interne Nummer 6 überschrieben.

Tipp

Wenn Sie versehentlich ein bereits angemeldetes Mobilteil erneut anmelden, gehen keine Daten verloren.

Manuelle Anmeldung Sinus 702S

Sie müssen die Anmeldung sowohl an der Basis als auch am Mobilteil einleiten.

Nachdem Sie die Anmeldung an der Basis eingeleitet haben, bleibt diese für ca. 60 Sek. anmeldebereit. Bereiten Sie deshalb das Mobilteil zur Anmeldung vor, **bevor** Sie mit dem Vorbereiten der Basis beginnen.

Am Mobilteil

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Mobilteil anmelden**



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken.

Während des Anmeldevorgangs steht im Display **Anmeldevorgang**.


An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.

- Am **T-Sinus 711 MMS** befindet sich die Anmelde-taste auf der Vorderseite der Basis.



- An den Basen **T-Sinus 711, 711A, 711 Komfort und 711A Komfort** befindet sich die Anmelde-taste rechts neben der Ladeschale der Basis.



Nach erfolgreicher Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Die interne Nummer wird im Display angezeigt.

Wenn das Mobilteil die Basissuche abbricht, weil z. B. die Anmeldezeit überschritten wurde, wiederholen Sie den Vorgang.

Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Sinus 702S jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

INT Liste der internen Teilnehmer öffnen.
Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.



Abzumeldendes Mobilteil auswählen.

Menü **Mobilteil abmelden**
auswählen und **OK** drücken.



Aktuelle System-PIN eingeben.

OK Steuer-Taste drücken.

Der interne Name erlischt am abgemeldeten Mobilteil. Nicht abgemeldete Mobilteile behalten ihre interne Nummer.

Basiseinstellungen ändern und Basisfunktionen nutzen

Mit Ihrem Mobilteil Sinus 702S können Sie die Einstellungen Ihrer Basis ändern und weitere Basisfunktionen nutzen.

Basis einstellen

Menü → **Einstellungen** → **Basis**

Es stehen Ihnen alle Funktionen des Untermenüs **Basis** der Basis T-Sinus 711 MMS bzw. des Menüs **Basis einstellen** der Basen T-Sinus 711, 711A, 711 Komfort und 711A Komfort zur Verfügung.

SMS schreiben, senden und empfangen

Menü → **SMS**

In dem Untermenü stehen Ihnen alle Funktionen der Basis zum Schreiben, Lesen, Senden und Empfangen einer SMS zur Verfügung.

T-Net-Leistungsmerkmale nutzen

Menü → **T-Com Dienste**

Über dieses Untermenü können Sie die T-Com Dienste Ihres Telefonanschlusses (T-Net Leistungsmerkmale) nutzen. Die Funktionen des Untermenüs entsprechen den Funktionen, die in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis beschrieben sind.

Anrufbeantworter einstellen und bedienen

Menü → **Anrufbeantworter**

An den Basen T-Sinus 711A und 711A Komfort stehen in diesem Untermenü alle Funktionen des Untermenüs **Anrufbeantw.** Ihrer Basis zur Verfügung, mit denen Sie den Anrufbeantworter einstellen und bedienen können.

Die Fortsetzung der Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

Mobilteil an einer Basis an-/abmelden

T-Sinus 721 MMS, 721, 721 Komfort, 721X SE

Sie können an diese Basen bis zu sechs Mobilteile anmelden. Dafür stehen die internen Nummern 11 bis 16 zur Verfügung. Wenn an Ihrer Basis diese internen Nummern bereits vergeben sind, melden Sie bitte vor der Anmeldung ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil ab.

Tipp

Wenn Sie versehentlich ein bereits angemeldetes Mobilteil erneut anmelden, gehen keine Daten verloren.

Manuelle Anmeldung Sinus 702S

Sie müssen die Anmeldung sowohl an der Basis als auch am Mobilteil einleiten.

Nachdem Sie die Anmeldung an der Basis eingeleitet haben, bleibt sie für ca. 60 Sek. anmeldebereit. Bereiten Sie deshalb das Mobilteil zur Anmeldung vor, **bevor** Sie mit dem Vorbereiten der Basis beginnen.

Am Mobilteil

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**

→ **Mobilteil anmelden**



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken.

Während des Anmeldevorgangs steht im Display **Anmeldevorgang**.


An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste (S. 36) an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.). Die Anmeldung wird eingeleitet.


- An der Basis **T-Sinus 721 MMS** befindet sich die Anmeldetaste auf der Vorderseite der Basis.



- An den Basen **T-Sinus 721/721A Komfort** befindet sich die Anmeldetaste rechts neben der Lademulde.



- An der Basis **T-Sinus 721X SE** befindet sich die Anmeldetaste auf der Oberseite des Geräts. Die Basis ist anmeldebereit, solange die Taste blinkt.



Wenn das Mobilteil die Basis gefunden hat, wird im Display die Liste der freien internen Nummern angezeigt.

Am Mobilteil



Interne Nummer auswählen und **OK** drücken.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **Intern 11**.

Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Sinus 702S jedes angemeldete Mobilteil abmelden.

Menü → **Einstellungen** → **Basis**

→ **Einstellungen** → (Ggf. System-PIN)

→ **Teiln.einrichten**

Gerät abmelden

Auswählen und **OK** drücken.



Abzumeldendes Mobilteil auswählen
und **OK** drücken, z. B. **Int 11: Int 11**.



Lang drücken (Ruhezustand)

**Basiseinstellungen ändern und
Basisfunktionen nutzen**

Mit Ihrem Mobilteil Sinus 702S können Sie die Einstellungen Ihrer Basis ändern und weitere Basisfunktionen nutzen.

Basis einstellen

Menü → **Einstellungen** → **Basis**

Es stehen Ihnen alle Funktionen des Untermenüs **Basis** bzw. **Basis einstellen** Ihrer Basis zur Verfügung, über das Sie Basis- und ISDN-Einstellungen vornehmen können und die angemeldeten bzw. angeschlossenen internen Teilnehmer verwalten können.

SMS schreiben, senden und empfangen

Menü → **SMS**

In dem Untermenü stehen Ihnen alle Funktionen der Basis zum Schreiben, Lesen, Senden und Empfangen einer SMS zur Verfügung.

Die Fortsetzung der Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

Mobilteil an einer Basis an-/abmelden

T-Sinus 721P/PA

Sie können an die Basen T-Sinus 721P und T-Sinus 721PA bis zu sechs Mobilteile anmelden. Dafür stehen die internen Nummern 11 bis 16 zur Verfügung. Wenn an Ihrer Basis diese internen Nummern bereits vergeben sind, melden Sie bitte vor der Anmeldung ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil ab.

Tipp

Wenn Sie versehentlich ein bereits angemeldetes Mobilteil erneut anmelden, gehen keine Daten verloren.

Manuelle Anmeldung Sinus 702S

Sie müssen die Anmeldung sowohl an der Basis als auch am Mobilteil einleiten.

Nachdem Sie die Anmeldung an der Basis eingeleitet haben, bleibt sie für ca. 60 Sek. anmeldebereit.

An der Basis

Siehe auch die Bedienungsanleitung der Basis.

(Menü öffnen) → **Basis einstellen**

→ **Einstellungen** → **Teiln. einrichten**

→ **Gerät anmelden**

Am Mobilteil

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**

→ **Mobilteil anmelden**



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken.

Während des Anmeldevorgangs steht im Display **Anmeldevorgang**.

Wenn das Mobilteil die Basis gefunden hat, wird im Display die Liste der freien internen Nummern angezeigt.



Interne Nummer auswählen und **OK** drücken.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **Intern 11**.

Mobilteil abmelden

Sie können mit jedem angemeldeten Mobilteil Sinus 702S und mit dem Komforttelefon jedes angemeldete Mobilteil abmelden.

Menü → **Einstellungen** → **Basis**

→ **Einstellungen** → (Ggf. System-PIN)

→ **Teiln.einrichten**

Gerät abmelden

Auswählen und **OK** drücken.



Abzumeldendes Mobilteil auswählen und **OK** drücken, z. B. **Int 11: Int 11**.



Lang drücken (Ruhezustand)

Basiseinstellungen ändern und Basisfunktionen nutzen

Mit Ihrem Mobilteil Sinus 702S können Sie die Einstellungen Ihrer Basis ändern und weitere Basisfunktionen nutzen.

Basis einstellen

Menü → **Einstellungen** → **Basis**

Es stehen Ihnen alle Funktionen des Untermenüs **Basis einstellen** Ihrer Basis zur Verfügung, über das Sie Basis- und ISDN-Einstellungen vornehmen können und die angemeldeten bzw. angeschlossenen internen Teilnehmer verwalten können.

SMS schreiben, senden und empfangen

Menü → **SMS**

In dem Untermenü stehen Ihnen alle Funktionen der Basis zum Schreiben, Lesen, Senden und Empfangen einer SMS zur Verfügung.

Anrufbeantworter einstellen und bedienen

Menü → **Anrufbeantworter**

Am T-Sinus 721PA stehen Ihnen alle Funktionen des Untermenüs **Anrufbeantw.** Ihrer Basis zur Verfügung, mit denen Sie den Anrufbeantworter einstellen und bedienen können.

Die Fortsetzung der Bedienprozeduren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

DECT-GAP-Basen

Mobilteil anmelden

Sie können Ihr Mobilteil Sinus 702S an jeder Basis anmelden, die den DECT-GAP-Standard unterstützt.

Voraussetzung: Die Anmeldung eines Mobilteils an der Basis muss gestartet sein (s. Bedienungsanleitung der Basis).

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Mobilteil anmelden**



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken.

Während des Anmeldevorgangs steht im Display **Anmeldevorgang**.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück.

Entnehmen Sie bitte die Bedienprozeduren der Bedienungsanleitung Ihrer DECT-GAP-Basis.

Abhängig von deren Funktionsumfang weichen Anzeigen und Bedienprozeduren von den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen ab.

Mobilteil abmelden

Bitte entnehmen Sie die Abmeldeprozedur der Bedienungsanleitung Ihrer DECT-GAP-Basis.

Anhang

Reinigung

Reinigen – wenn's nötig wird

Wischen Sie das Mobilteil bzw. die Ladeschale einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Verwenden Sie ein ganz leicht angefeuchtetes Tuch. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher!

Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden dem Gerät.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- ▶ **Das Mobilteil ausschalten und sofort die Akkus entnehmen.** Das Gerät auf keinen Fall einschalten.
- ▶ Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- ▶ Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffneten Akkufach und der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- ▶ Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Selbsthilfe bei Problemen

Wenn sich Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst, sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Das Display zeigt nichts an. ■ Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶ Auflegen-Taste  lang drücken. ■ Die Akkus sind leer. ▶ Akkus laden bzw. austauschen (S. 6).
Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck. Die Tastensperre ist eingeschaltet. ▶ Raute-Taste  lang drücken (S. 8).
Im Display blinkt „Basis 1“. ■ Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. ■ Die Basis ist nicht eingeschaltet. ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
Im Display blinkt „Bitte anmelden“. Das Mobilteil wurde abgemeldet. ▶ Mobilteil anmelden (S. 32).
Das Mobilteil klingelt nicht. ■ Der Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten (S. 30).
Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht. Sie haben die Taste  (INT) gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet“. ▶ Stummschaltung aufheben (S. 17).

Die Rufnummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Die Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben.

- Der **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzbetreiber freischalten lassen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Die Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- Vorgang wiederholen.
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Weitere Hinweise finden Sie auf unseren FAQ-Seiten im Internet: <http://www.t-com.de/faq>

Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Abschnitt „Technischer Kundendienst“ auf S. 41.

Zur Energieversorgung ist Ihr Gerät über die Netzanschluss-Schnur und das gesteckte Steckernetzgerät mit dem Stromnetz Ihres Hauses/Ihrer Wohnung verbunden. Prüfen Sie bei Stromausfall die Haus-/Wohnungssicherung bzw. warten Sie auf das Einschalten der Netzspannungsversorgung durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

Hinweis für Träger von Hörgeräten

Wenn Sie ein Hörgerät tragen, kann das Sinus 702S einen unangenehmen Brummtton verursachen. Dieser Brummtton entsteht durch Funksignale, die in das Hörgerät eingekoppelt werden.

Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem Sinus 702S können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline **0180 5 1990** von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres Sinus 702S.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter **freecall 0800 330 2000** zur Verfügung.

Anhang

CE-Zeichen



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
T-Com, Bereich Endgeräte
CE Management Steinfurt
Sonnenschein 38
48565 Steinfurt

Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadens-

ersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wieder aufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die **Hotline 0180 5 1990** des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

Rücknahme und Recycling

Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus

Das Gerät enthält Batterien oder wieder aufladbare Batterien (Akkus, Akkumulatoren), die zu seinem Betrieb oder für bestimmte Funktionen notwendig sind.



Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem obigen Symbol gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Batterieverordnung verpflichtet die Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe aller verbrauchten Batterien. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie Batterien nicht in den Hausmüll geben.

Chemische Symbole auf den Batterien bedeuten, dass der angegebene Inhaltsstoff in der Batterie enthalten ist. Die Symbole haben folgende Bedeutung: Cd - Cadmium, Hg - Quecksilber, Pb - Blei.

Ihr Händler (T-Com oder Fachhändler) nimmt verbrauchte Gerätebatterien in haushaltsüblichen Mengen in seinem Ladengeschäft kostenfrei zurück und kümmert sich um die umweltgerechte Entsorgung bzw. das Recycling der Materialien.

Sollte Ihr Händler nicht in Ihrer Nähe sei, können Sie die verbrauchten Batterien auch zu kommunalen

Entsorgern (z. B. Batterietonne oder Wertstoffhof) bringen. Diese Stellen sind ebenfalls zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr Sinus 702S/702L ausgedient, nimmt der Händler (T-Com oder Fachhändler) von ihm gemietete oder bei ihm gekaufte Geräte in seinem Ladengeschäft kostenlos zurück.

Technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen des Mobilteils	156 x 57 x 29 mm (L × B × H)
Gewicht des Mobilteils mit Akkus	122g
Betriebszeiten des Mobilteils	Bereitschaftszeit: ca. 150 Std. Gesprächszeit: ca. 10 Std. Ladezeit: ca. 6 Std.
Stromversorgung der Ladeschale	230 V ~ / 50 Hz
Gewicht der Ladeschale	42 g
Abmessungen der Ladeschale	82 x 82 x 34 mm (L × B × H)

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- Die Schreibmarke (Cursor) steuern Sie mit .
- Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- Stern-Taste  **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ (1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln. Stern-Taste  **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.
- Stern-Taste  **lang** drücken:
Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Stern-Taste zugeordnet sind.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Text bearbeiten (ohne Texteingabehilfe)

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt, wenn Sie von einem Modus zum nächsten wechseln: In der untersten Textzeile steht „abc -> Abc“, „Abc -> 123“ oder „123 -> abc“.

Texteingabehilfe

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von SMS.

Jeder Taste zwischen  und  sind **mehrere Buchstaben und Zeichen** zugeordnet (Sonderzeichen siehe Tabelle, S. 46). Diese werden in einer **Auswahlzeile** direkt unter dem Textfeld angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der **Wahrscheinlichkeit** am ehesten gesuchte Buchstabe wird **invers** dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen.



1. SMS-Text
2. Auswahlzeile

Wenn dieser Buchstabe richtig ist, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft die **Raute-Taste** , bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Wenn Sie die Raute-Taste  **lang** drücken, wird die Auswahlzeile der Zeichen angezeigt, die der Raute-Taste zugeordnet sind.

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Voraussetzung: Sie befinden sich in einem SMS-Texteingabefeld.

Texteingabehilfe

Auswählen und  drücken (✓ = ein).



Auflegen-Taste **kurz** drücken, um in das

Textfeld zurückzukehren. Geben Sie nun den Text ein.

Ist die Texteingabehilfe eingeschaltet (Lieferzustand) wird beim Öffnen des SMS-Texteingabefeldes kurz eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

Beispiel: Sie schreiben das Wort „Hotel“.

Geben Sie  ein, auf dieser Taste liegt u. a. das „h“. Eine Auswahlzeile öffnet sich, eine Auswahl an „I G H“ und Sonderzeichen erscheint. Der erste Buchstabe „I“ ist grau hinterlegt. Wenn Sie jetzt 2x die Raute-Taste  drücken, springt der Cursor von „I“ zu „H“, Ihrem gewünschten Buchstaben.

Sie bestätigen diesen Buchstaben, indem Sie den nächsten Buchstaben eingeben: Die Taste  ist u. a. mit „m n o“ belegt. Das „o“ in der Eingabezeile ist **automatisch** grau hinterlegt. Denn von allen Buchstaben und Zeichen, die auf dieser Taste hinterlegt sind, entspricht es der Wahrscheinlichkeit nach am ehesten dem gewünschten Buchstaben. Bestätigen Sie ihn, indem Sie den nächsten Buchstaben eingeben: Die Taste  ist u. a. mit „t u v“ belegt, der erste Buchstabe „t“ ist grau hinterlegt. Sie bestätigen ihn, indem Sie den nächsten Buchstaben eingeben: Die Taste  ist u. a. mit „d e f“ belegt. In der Darstellungszeile ist **automatisch** das „e“ grau hinterlegt. Bestätigen Sie das „e“, indem Sie den letzten Buchstaben eingeben: Die Taste  ist u. a. mit „j k l“ belegt. **Automatisch** ist das „l“ grau hinterlegt. Fahren Sie mit dem nächsten Zeichen fort, z. B. einem Leerzeichen (1 x Taste ).

Anhang

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die **Sortierreihenfolge** ist wie folgt:

1. Leerzeichen (hier mit □ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wenn Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen wollen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „□Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).

Namen, denen Sie einen Stern voranstellen (z. B. „*Ute“), stehen am Ende des Telefonbuchs.

Sonderzeichen eingeben

Standardschrift

	*)	**) □		
1x	Leerzeichen	Leerzeichen	.	Abc->123
2x	1	↩	,	123 -> abc
3x	£	1	?	*
4x	\$	€	!	/
5x	¥	£	0	(
6x	¤	\$	+	)
7x		¥	-	<
8x		¤	:	=
9x			¿	>
10x			¡	%
11x			“	
12x			‘	
13x			;	
14x			—	

*) Telefonbuch und andere Listen

**) Beim Schreiben einer SMS

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie mit **Menü** das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

Beispiel: **Menü**    für „Akkuwarnton einstellen“.

► Im Ruhezustand des Mobilteils **Menü** (Menü öffnen) drücken:

- 1 **SMS**  Untermenü siehe Bedienungsanleitung der Basis
- 2 **T-Com Dienste**  nur an den Basen Sinus 712/712A, 712/712A Komfort und T-Sinus 711 MMS, 711, 711A, 711 Komfort und 711A Komfort:
Untermenü siehe Bedienungsanleitung der Basis

3 Extras


3-1	Babyalarm	3-1-1	Alarm an Intern		
		3-1-2	Alarm an Extern		
		3-1-3	Empfindlichkeit	3-1-3-1	Niedrig
				3-1-3-2	Hoch
3-2	Kosten 	Untermenü siehe Bedienungsanleitung der Basis			

4 Audio

4-1	Klingeltonlautstärke		
4-2	Klingeltonmelodie	4-2-1	Für externe Anrufe
		4-2-2	Für interne Anrufe
4-3	Hinweistöne	4-3-1	Tastenklick
		4-3-2	Akkuwarnton
		4-3-3	Quittungstöne

Menü-Übersicht

5 Einstellungen

5-1	Datum/Uhrzeit		
5-2	Logo	5-2-1	Kein Logo
		5-2-3	Download-Logo
5-3	Mobilteil	5-3-1	Sprache
		5-3-2	Automatische Rufannahme
		5-3-3	Mobilteil anmelden
		5-3-4	Mobilteil-Reset
5-4	Basis 	Untermenü siehe Bedienungsanleitung der Basis	

**6 Anrufbeantworter ** Untermenü siehe Bedienungsanleitung der Basis

Zubehör

T-Sinus 700R

Mit diesem Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Mobilteile für den Telefonverkehr erhöhen. Sie können Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war.

Im erweiterten Funkbereich können alle Mobilteil-Funktionen genutzt werden.

Alle Geräte, Zubehörteile und Akkus können Sie grundsätzlich beziehen

- über die T-Punkte,
- im Internet über <http://www.t-com.de>

Zubehör

Kurzanleitung Sinus 702S

Display-Sprache ändern	Menü [Sprache auswählen] OK lang drücken
Mobilteil ein-/ausschalten	lang drücken
Tastensperre ein-/ausschalten	lang drücken
Klingelton ein-/ausschalten	lang drücken
Freisprechen ein-/ausschalten	(zum Ein- und Ausschalten)
Extern anrufen	[Rufnummer] oder [Rufnummer]
Wahl wiederholen	kurz drücken [Rufnummer/Name auswählen]
Angezeigte Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen	Menü → Nummer ins Telefonbuch OK [ggf. Namen] OK
Mit Telefonbuch wählen	[Eintrag auswählen]
Hörer- und Freisprechlautstärke einstellen (während eines Gesprächs)	[Lautstärke auswählen] OK
Intern anrufen	INT [interne Nummer]
Ruf an alle Mobilteile	INT
Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (während eines externen Gesprächs)	INT [interne Nummer]
Intern rückfragen (während eines externen Gesprächs)	INT [interne Nummer] Beenden: Menü Zurück OK
Datum und Uhrzeit einstellen	Menü → Einstellungen → Datum/Uhrzeit OK [Tag/Monat/Jahr] OK [Stunden/Minuten] OK lang drücken

Quick reference guide Sinus 702S

Changing the display language	Menu [select language] OK hold down
Activating/deactivating the handset	hold down
Activating/deactivating keypad protection	hold down
Activating/deactivating ringer	hold down
Activating/deactivating handsfree	(for activating and deactivating)
Making an external call	[enter number] or [enter number]
Redialling a number	short press [select number/name]
Copying a telephone number to the directory	Menu → Copy to Directory OK [name if necessary] OK
Dialling with the directory	[select entry]
Setting the handset and handsfree volume (during a call)	[select volume] OK
Making an internal call	INT [internal number]
Calling all handsets	INT
Transferring a call to another handset (during an external call)	INT [internal number]
Internal enquiry call (during an external call)	INT [internal number] End: Menu Back OK
Setting the date and time	Menu → Settings → Date/Time OK [day/month/year] OK [hours/minutes] OK hold down

Kısa Kullanım Kılavuzu Sinus 702S

Ekran dilini deęiřtirme	Menü [dili sein] OK uzun süreli basın
Mobil el cihazını açma/kapatma	uzun süreli basın
Tuř kilidini etkinleřtirme/iptal etme	uzun süreli basın
Zil sesini açma/kapatma	uzun süreli basın
Ahizesiz görüřmeyi açma/kapatma	(açma ve kapatma)
Harici arama	[telefon numarası] veya [telefon numarası]
Tekrar arama	kısa süreli basın [telefon numarasını/adı sein]
Görüntülenen numarayı telefon rehberine devralma	Menü → Rehber kopyala OK [gerekirse adı] OK
Telefon rehberiyle arama	[kaydı sein]
Ahizeli ve ahizesiz görüřme ses düzeyini ayarlama (görüřme sırasında)	[ses düzeyini sein] OK
Dahili arama	Dahili [dahili numara]
Tüm mobil el cihazlarını arama	Dahili
Görüşmeyi dięer bir mobil el cihazına aktarma (harici görüşme sırasında)	Dahili [dahili numara]
Dahili sorma (harici görüşme sırasında)	Dahili [dahili numara] Bitirmek için: Menü Geri OK
Tarih ve saati ayarlama	Menü → Ayarlar → Tarih/Saat OK [gün/ay/yıl] OK [saat/dakika] OK uzun süreli basın

Stichwortverzeichnis

A

Abheben-Taste	III
Abmelden eines Mobilteils	38
Abmelden von Basis	
-DECT-GAP-Basen	39
-Sinus 712	33
-Sinus 712 Komfort	33
-Sinus 712A	33
-Sinus 712A Komfort	33
-Sinus 722 Komfort	33
-Sinus 722A Komfort	33
-T-Sinus 711 Komfort	35
-T-Sinus 711 MMS	35
-T-Sinus 711A Komfort	35
-T-Sinus 721	37
-T-Sinus 721 Komfort	37
-T-Sinus 721 MMS	37
-T-Sinus 721P/PA	38
-T-Sinus 721X SE	37
Akkufachdeckel öffnen/schließen	5
Akkumulator	43
Akkus	43
-einlegen	5
-empfohlene Akkus	7
-laden	4, 6
-Ladezustand	III, IV, 6
-Rücknahme	43
Akkuwarnton s. Hinweistöne	
Altgerät	43
Ändern	
-Display-Sprache	28
-Klingelton	29

Anklopfen	
-annehmen/abweisen	26
-internes Gespräch	26
Anmelden an Basis	
-DECT-GAP-Basen	39
-Sinus 712	32
-Sinus 712 Komfort	32
-Sinus 712A	32
-Sinus 712A Komfort	32
-Sinus 722 Komfort	32
-Sinus 722A Komfort	32
-T-Sinus 711 Komfort	34
-T-Sinus 711 MMS	34
-T-Sinus 711A Komfort	34
-T-Sinus 721	36
-T-Sinus 721 Komfort	36
-T-Sinus 721 MMS	36
-T-Sinus 721P/PA	38
-T-Sinus 721X SE	36
Anmelden eines Mobilteils	6, 32
Anruf	
-annehmen	15
-eingehender	IV
-von extern	16
-von Unbekannt	16
Anrufbeantworter	IV
Anrufen	
-extern	14
-intern	14
Anzeige	
-Ladezustand der Akkus	IV
-Nummer (CLI/CLIP)	16
Auflegen-Taste	III

Stichwortverzeichnis

Ausschalten

-Babyalarm	27
-Babyalarm von extern	27
-Freisprechen	16
-Hinweistöne	30
-Klingelton	III, 30
-Mobilteil	8
-Rufannahme	29
-Tastensperre	8
-Texteingabehilfe	45
Automatische Rufannahme	29

B

Babyalarm	26
Batterie	43
Batterien, Rücknahme	43
Bedienen der Basis am	
-T-Sinus 711 Komfort	35
-T-Sinus 711 MMS	35
-T-Sinus 711A Komfort	35
-T-Sinus 721	37
-T-Sinus 721 Komfort	37
-T-Sinus 721 MMS	37
-T-Sinus 721P/PA	39
-T-Sinus 721X SE	37
Beenden eines Gesprächs	15
Bestätigungston	9
Bestätigungston s a. Hinweistöne	
Betrieb (Mobilteil in Betrieb nehmen)	3
Betrieb an einer DECT-GAP-Basis	39
Betriebszeit im Babyalarm-Modus	27
Betriebszeiten des Mobilteils	7
Bild s. Logo	
Blättern	
-im Menü	9
-in Listen	8

C

CE-Zeichen	42
CLI	16
CLIP	16
Cursor s. Schreibmarke	9

D

Datum einstellen	13
DECT-GAP-Basis	39
DECT-GAP-Standard	II
Display	
-im Ruhezustand	10
-Logo	28
-Schutzfolie entfernen	5
--Sprache ändern	28
-unverständliche Sprache	28
Display-Funktion	IV, 9
Display-Symbol	IV

E

EATONI (Texteingabehilfe)	45
Ein-/Aus-Taste	III
Einschalten	
-Babyalarm	27
-Freisprechen	16
-Hinweistöne	30
-Klingelton	III, 30
-Mobilteil	8
-Rufannahme	29
-Tastensperre	8
-Texteingabehilfe	45
Eintrag	
-aus Menü auswählen	9
-aus Telefonbuch/T-Tasten-Liste auswählen	19
Empfindlichkeit (Babyalarm)	27
Erinnerung an einen Geburtstag	IV, 22

Externes Gespräch 14

F

Falscheingaben, Korrektur 9

Fehlerbehebung 40

Fehlerton 9

Fehlerton s.a. Hinweistöne

Flash eingeben III

Flüssigkeit 40

Freisprechen 16

Freisprech-Taste III

G

GAP II

Garantie s. Gewährleistung

Geburtstag IV, 19

Geburtstag im Telefonbuch speichern . . . 21

Gespräch

–beenden 15

–extern 14

–intern 14

–weitergeben (verbinden) 25

Gewährleistung 42

Groß-/Klein-/Ziffernschreibung 44

H

Hauptmenü 10

–öffnen IV

Hinweistöne 30

Hörerbetrieb 16

Hörerlautstärke 9, 29

Hörgerät 41

I

In Betrieb nehmen 3

Intern

–anrufen 14

–rückfragen 25

–telefonieren 14

Internes Gespräch 14

K

Klingelsymbol IV

Klingelton III, IV

–ändern 29

–aus-/einschalten 30

–Lautstärke einstellen 8, 29, 30

–Melodie einstellen 30

Konformität 42

Konformitätserklärung 42

Korrektur von Falscheingaben 9

Kundendienst 41

Kurzwahl 20

Kurzwahlziffer zuordnen 20

L

Ladeschale 3

–anschließen 4

Ladezeiten des Mobilteils 7

Ladezustand der Akkus III, IV

Lautsprecher 9, 29

Lautstärke

–einstellen 9, 30

–Freisprechen 9, 29

–Hörerlautstärke 9, 29

–Klingelton 29

–Sprache Mobilteil 29

Lieferzustand des Mobilteils 31

Liste

–Mobilteile 8

–T-Tasten-Liste 18

–Wahlwiederholungsliste 23

–zeilenweise blättern 8

Stichwortverzeichnis

Logo	28
Löschen	
-Eintrag aus Telefonbuch	19
-Eintrag aus T-Tasten-Liste	19
-Zeichen	IV, 9

M

Manuelle Wahlwiederholung	23
Melodie einstellen	30
Menü	
-Eintrag	9
-Endeton s. Hinweistöne	
-Hauptmenü	10
-Menü-Führung	10
-öffnen	8
-Übersicht	47
-zeilenweise blättern	9
Mikrofon	III
Mobilteil	
-abmelden	38
-abmelden an DECT-GAP-Basen	39
-anmelden	6, 32
-anmelden an DECT-GAP-Basen	39
-Babyalarm nutzen	26
-Betriebs- und Ladezeiten	7
-Display-Sprache	28
-ein-/ausschalten	8
-einstellen (individuell)	28
-Gesamtansicht	III
-Gespräch weitergeben	25
-Hinweistöne	30
-in Betrieb nehmen	3
-Kontakt mit Flüssigkeit	40
-Lieferzustand	31
-Logo	28
-mehrere nutzen	25

-Reichweite	7
-Ruhezustand	10
-Sprachlautstärke	29
-stummschalten	17
-zurücksetzen	31

N

Nachrichten-Taste	III
-Listen aufrufen	23

P

Pause, Wahlpause einfügen	14
Pflege des Telefons	40
Probleme	
-Selbsthilfe	40
Probleme, Selbsthilfe	40

Q

Quittungston s. Hinweistöne	
-----------------------------	--

R

Raute-Taste	III
Recycling s. Rücknahme	
Reichweite	7
Reinigung des Telefons	40
R-Taste	III
Rückfrage (intern)	25
Rücknahme	43
-von Batterien/Akkus	43
Rufannahme	29
Rufnummer	
-aus Telefonbuch übernehmen	21
-des Anrufers anzeigen (CLIP)	16
-im Telefonbuch speichern	19
-in T-Tasten-Liste speichern	20
-ins Telefonbuch übernehmen	21
Rufnummernübermittlung	16

Ruhezustand, zurückkehren in 10

S

Sammelruf 14

Schreibmarke bewegen. 9

Schutzfolie (Display) 5

Selbsthilfe bei Problemen 40

Senden

–Telefonbucheintrag an Mobilteil 20

–T-Tasten-Listeneintrag an Mobilteil 20

Shortcut 47

Sicherheitshinweise II

Signalton s. Hinweistöne

Sinus 712 32

Sinus 712 Komfort 32

Sinus 712A 32

Sinus 712A Komfort 32

Sinus 722 Komfort 32

Sinus 722A Komfort 32

Sonderzeichen 46

Sperre, Tastensperre. IV, 8

Sprache, Display 28

Sprachlautstärke 9, 29

Stern-Taste III, 30

Steuer-Taste III, IV, 8

Störungsbeseitigung. 40

Stummschalten des Mobilteils 17

Suchen in Telefonbuch/T-Tasten-Liste 19

T

Tasten

–Abheben-Taste III

–Auflegen-Taste. III

–Ein-/Aus-Taste III

–Freisprech-Taste III

–Kurzwahl 20

–Nachrichten-Taste III

–Raute-Taste. III

–R-Taste. III

–Stern-Taste III, 30

–Steuer-Taste III, IV, 8

–Tastensperre 8

–Telefonbuch-Eintrag zuordnen 20

–T-Taste. III, 22

Tastenklick s. Hinweistöne

Tastensperre III, IV, 8

Technische Daten 44

Technischer Kundendienst. 41

Telefon

–Pflege 40

–Reinigung. 40

–Selbsthilfe. 40

Telefonbuch 18

–Eintrag löschen 19

–Eintrag/Liste an Mobilteil senden. 20

–Einträge verwalten 19

–Geburtstag speichern 19, 21

–öffnen 8, 9

–Reihenfolge der Einträge 46

Telefonieren

–Anruf annehmen 15

–extern. 14

–intern 14

Text schreiben und bearbeiten 44

Texteingabehilfe 45

T-Sinus 711 Komfort 34

T-Sinus 711 MMS. 34

T-Sinus 711A Komfort 34

T-Sinus 721 36

T-Sinus 721 Komfort 36

T-Sinus 721 MMS. 36

Stichwortverzeichnis

T-Sinus 721P/PA	38
T-Sinus 721X SE	36
T-Taste	III, 22
-mit der T-Taste wählen	22
T-Tasten-Liste	18, 22
-Eintrag löschen	19
-Eintrag/Liste an Mobilteil senden	20
-Einträge verwalten	22
-öffnen	22
-Rufnummer speichern	20

U

Überschreiben von Zeichen	9
Übersicht	
-Menü	47
-Mobilteil	III
-Sonderzeichen	46
Uhrzeit einstellen	13
Unbekannt	16

V

Verpackungsinhalt	3
VIP (Telefonbuch-Eintrag)	20

W

Wählen	
-mit Kurzwahl	20
-mit Telefonbuch/T-Tasten-Liste	19
Wahlpause	III, 14
Wahlwiederholung	23
Wahlwiederholungsliste	23
-Einträge verwalten	23
-öffnen	IV
Wahlwiederholungs-Taste s. Display-Symbole	
Warnton s. Hinweistöne	
Wiederaufladbare Batterie	43


Z

Zeichen	
-löschen	IV, 9
-überschreiben	9
Zubehör	49



Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
T-Com, Bereich Endgeräte
Postfach 20 00
53105 Bonn

Ausgabe: Juli 2004



A31008 - M1607 - A151 - 1 - 19